


# DIY Toaster reparieren

## Material

Du brauchst:

- Deinen Toaster
- Kleine Schraubenzieher
- Evtl. Föhn
- Evtl. Cutter-Messer

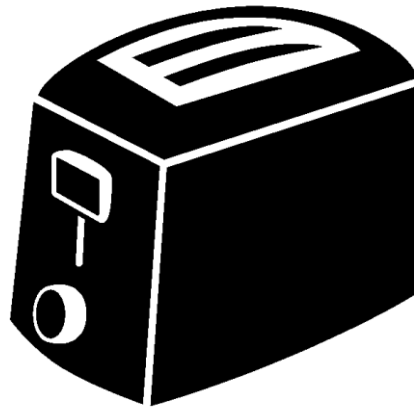

## 1. Toaster kaputt? – Mögliche Ursachen

Diese Anleitung soll kein spezifisches Problem lösen und schon gleich nicht alle. Es soll jedoch einen kleinen Überblick geben, welche Probleme auftreten können und wie diese auch einfach Zuhause gelöst werden können.

Typische Probleme sind:

- Der Toaster rastet nicht mehr ein
- Der Toaster wirft zu früh oder zu spät aus
- Der Toaster heizt nicht hoch

Die Ursachen dafür können vielfältig sein, darunter

- Verunreinigungen der Mechanik oder Elektronik
- Korrodierte oder beschädigte Kontakte
- Kabelbruch
- Verbogenes oder ermüdetes Material



## 2. Toaster reparieren im Selbstversuch

Bevor der Toaster im Müll landet, sollte immer erst überprüft werden, ob sich das Problem nicht sehr einfach selber lösen lässt. Bei schwierigeren Problemen, etwa mit der Elektronik, empfiehlt sich auch ein Besuch in einem Reparatur-Cafe.

- 1) Der erste Schritt sollte immer die Reinigung des Toasters sein. Dafür die Auffangschiene herausziehen und den Toaster vorsichtig ausklopfen oder ausschütteln. Auch kleine Bürsten können helfen, verklemmte oder eingebrannte Reste zu entfernen. Manchmal kann bereits dadurch eine verdreckte Sensorik oder Mechanik wieder gereinigt und zum Funktionieren gebracht werden.
- 2) Sollte die grobe Reinigung nicht zum Erfolg geführt haben, kann der Toaster auseinandergenommen werden. Dafür werden zumeist kleine Schraubenzieher und ein wenig Geschick benötigt, um das Gehäuse vom Innenleben zu trennen. Sollte der Toaster verklebt sein, könnte ein vorsichtiges Erwärmen mit dem Föhn, sowie eine Trennung mit einem dünnen Messer erfolgreich sein. Ist der Toaster auseinandergelassen, kann er zunächst erneut an den nun freiliegenden Teilen gereinigt werden. Aber Achtung: Elektronische Teile vertragen kein Wasser, also aufpassen, was wie geputzt wird.
- 3) Nun kann es auf Spurensuche gehen. Oftmals ist ein verbogenes Gestänge oder eine herausgesprungene Feder die Ursache dafür, dass der Toaster nicht mehr einrastet oder falsch auswirft. Mit etwas Feingefühl kann das wieder in Ordnung gebracht werden. Eventuell ist auch der Austausch einer Feder nötig. Liegt die Ursache in der Elektronik, beispielsweise einem Kabelbruch, so gilt: Hier sollte man nur Hand anlegen, wenn man sich mit dem Thema auskennt! Ansonsten kann ein Profi bei einem Reparatur-Cafe helfen.
- 4) Geschafft! Du hast alleine oder mit Hilfe den Fehler gefunden und behoben? Dann kannst du nun wieder alle Teile zusammenfügen und verschrauben. Verklebungen sind nur dann zu empfehlen, wenn sie unbedingt nötig sind. Denn wer weiß, wann du den Toaster wieder einmal öffnen möchtest. 😊