Bauanleitung Gehzeuge

Das braucht ihr:

- Akkuschrauber mit passenden Bits sowie einen Bohrer
- mindestens 28 Spax Schrauben
- Folgende Dachlatten (ca. 2.5 x 4.5 cm) Abschnitte:
    - 4 x 40cm
    - 2 x 175 cm
    - 2 x 180 cm
    - 2x 4m
- 2 x ca. 4,5m Seil
- Einen Kabelbinder
- Pinsel und gelbe Farbe (*ihr könnt entweder als Erstes die einzelnen Latten gelb anmalen oder am Ende das fertige Gestell - wie ihr mögt)*
- Schwarz-gelbes Flatterband, bzw. Absperrband aus dem Baumarkt
- Doppelseitiges Klebeband

So sieht es dann am Ende (hoffentlich) aus - nur eben mit gelber Farbe für das Gestell:

So sehen die einzelnen Arbeitsschritte aus:

Zuerst baut ihr aus den 4m und 1,75m langen Dachlatten-Teilen das große Rechteck. Dafür verschraubt ihr die Elemente hochkant. Legt jeweils die 4m langen Abschnitte an die Enden der 1,75m Teile an, bohrt zwei Löcher vor und verschraubt die beiden Elemente an den vorgebohrten Stellen. Wiederholt das an den drei anderen Ecken und schon habt ihr euer Grundgerüst.

Nehmt jetzt die beiden 1,8 m langen Abschnitte und schraubt sie mit jeweils zwei Schrauben pro Auflagefläche quer oben auf das Rechteck. Der Abstand der Latten zum jeweiligen Kopfende sollte etwa 1,2 m betragen.

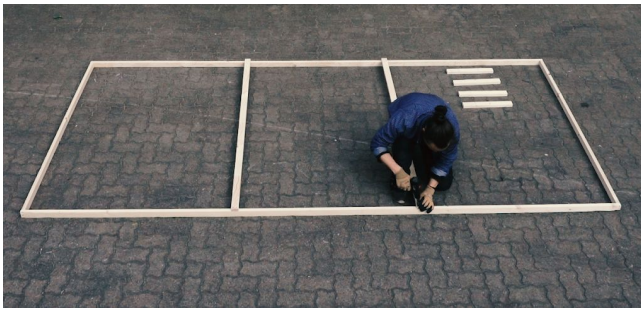

Als nächstes werden die vier Stützen, also die 40 cm langen Abschnitte, angebracht. Diese sollen nach unten ca. 5 cm überstehen, sodass später die Schlaufen des Trageseils unten befestigt werden können. Befestigt die Stützen am besten wie im Bild zu sehen: mit zwei Schrauben auf der breiten und eine Schraube auf der schmalen Seite.

Für die Aufhängung, verbindet ihr die beiden Seile in der Mitte mit einem Kabelbinder und knotet die Enden unten an den vier Stützen fest.

Wenn ihr das alles gemacht habt, ist euer Gehzeug einsatzbereit. Es sieht allerdings noch ein wenig langweilig und unscheinbar aus…

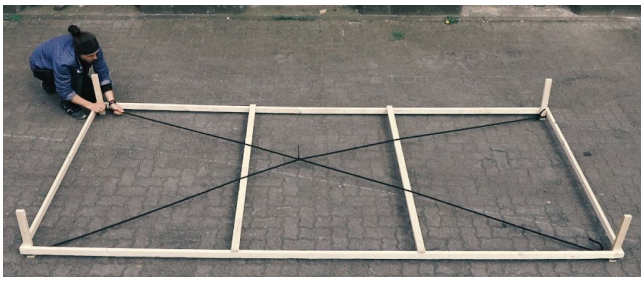

Falls ihr nicht schon am Anfang die einzelnen Latten bemalt habt, bitte jetzt das ganze Gehzeug gelb anmalen.

Zu guter Letzt befestigt ihr das schwarz-gelbe Flatterband mit dem doppelseitigen Klebeband an den oberen Enden der Stützen. Am Ende sollen die Stützen einmal ganz mit dem Flatterband umrundet sein…

Und schon ist euer Gehzeug bereit, die Straßen (un)sicher zu machen!